



Syndicat Mixte Pour le  
Développement des Coteaux  
Des Hautes-Pyrénées

## Service Public d'Assainissement Non Collectif

15 Place d'Astarac- 65190 TOURNAY

Tél.: 05 62 35 76 22 -

Email : [spanc.coteaux@gmail.com](mailto:spanc.coteaux@gmail.com)

**M. EMERY ANDRE Succession**

**RESIDENCE BEL AIR ESC37**

**54 RUE HENRI ROL TANGUY**

**65000 TARBES**

**FRANCE**

### COMMUNE DE RICAUD

## CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

**Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 modifiée par la LEMA (Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques) et la loi grenelle 12 du 10 juillet 2010.**

**Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012.**

**Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif.**

**Code de la construction et de l'habitation (L.271-4 à L.271-6 et R.319-1 à R.319-22)**

**Code général des collectivités territoriales (Art 2212-2, L 2214-8, L 2224-10, L2224-12, R 2224-6, R 2224-9 et R 2224-17)**

**Code de la santé publique (Art L 1331-1, L.1331-8, L 1331-11-1 et L 1331-11-1)**

*NB : Le contrôle a été réalisé exclusivement sur la base des informations et documents fournis par le propriétaire de l'immeuble (ou de son représentant) lors de la visite. Conformément à l'article L 1311-11-1 du code de la santé publique, le présent rapport est valide pour une durée de 3 ans.*

⚡ **Veillez avertir nos services si changement de propriétaire au 05 62 35 76 22.**



Noméro de dossier : 2583

Adresse : 3 CHE DE CASSAGNAOU 65190 RICAUD

Date de la visite : 25/01/2022

Nom du technicien : Jonathan DOMEQ

Coordonnées de la parcelle : B262

Réfèrent lors du contrôle : le propriétaire

## A. INFORMATIONS SUR LE TERRAIN

---

Terrain en pente : Oui

## B. INFORMATIONS SUR LE BATI

---

Type de résidence : inhabitée

Occupation : inhabité

Nombre d'habitants permanents : 0

Nombre d'habitants temporaires : 0

Date de réhabilitation ANC : 1990

Nombre de chambres : 2

Type d'habitat : Maison individuelle

## C. DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT

---

### COLLECTE DES EAUX USEES :

Eaux Pluviales et Eaux Usées sont-elles collectées séparément ? Oui

Eaux Vannes et Eaux Ménagères sont-elles collectées ensemble ? Oui

### DESTINATION DES EAUX USEES :

Eaux vannes : La phase de prétraitement est assurée par une fosse toutes eaux.

Eaux ménagères : La phase de prétraitement est assurée par une fosse toutes eaux.



## Tableau descriptif de votre installation d'assainissement

DESCRIPTION	CONSTAT	Observations
Fosse toutes eaux en béton, 3000L	Accessible : <i>Oui</i> Etat : <i>Mauvais</i> Fonctionnel : <i>Partiel</i>	La fosse est percée, elle n'est plus étanche.
Préfiltre Un pré filtre Pouzzolane incorporé à la fosse	Accessible : <i>Oui</i> Etat : <i>Mauvais</i> Fonctionnel : <i>Partiel</i>	
Ventilation en aval au-dessus du toit, diamètre 80		
Traitement un drain		
Le rejet du trop plein du drain s'effectue dans un fossé public		

### *Respect des distances :*

- >35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine
- >5 m d'une habitation
- >3 m d'un arbre
- >3 m des limites de propriété

### *Entretien de votre installation*

- **Vidange de la fosse : 2019**

### *Rappels et Conseils de bon fonctionnement de votre installation :*

Les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement, de manière à assurer :

- leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;
- Le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu'au dispositif de traitement
- L'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.

Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, il est conseillé de la vidanger par un vidangeur agréé tous les 4 à 5 ans.

Les bacs à graisse doivent être entretenus (écrémage) selon une périodicité pouvant aller suivant les conditions d'utilisation de 6 mois à 1 an.

Nature de l'ouvrage	Opération	Périodicité d'entretien	Par qui ?	Comment ?
Bac à graisse	Ecrémage des graisses	Tous les 4 à 6 mois	Usager	Evacuation aux ordures ménagères dans un sac étanche
	Nettoyage complet	Lors de la vidange de la fosse ou en cas de colmatage	Vidangeur agréé	Pompage
Fosse septique / Fosse toutes eaux	Vérification visuelle du bon écoulement	Tous les 6 mois	Usager	Faire couler quelques litres d'eau
	Vidange	Lorsque les boues atteignent 50 % du volume total	Vidangeur agréé	Pompage
Préfiltre intégré Préfiltre séparé Filtre épurateur	Nettoyage	Une fois par an	Usager	<u>Préfiltre intégré</u> : le sortir, le laver et prendre soin de le reconnecter correctement à la sortie. <u>Autre préfiltre</u> : lavage à l'eau clair ou rétro lavage si possible. Nettoyage du répartiteur
	Remplacement	Tous les 3-4 ans environ (après la vidange)	Usager	Changer les matériaux filtrants
Regards	Vérification visuelle du bon écoulement	Tous les 6 mois	Usager	Faire couler quelques litres d'eau
	Nettoyage	Si dépôt	Usager	Retirer les dépôts présents
Installation agréée Ouvrage spécifique	Se référer au manuel d'entretien fourni par le fabricant			

#### En cas d'odeurs :

- A l'intérieur de l'habitation : vérifier que les siphons soient bien chargés en eau (siphons de sol...). Si le problème persiste, vérifier la présence ou le bon fonctionnement de la ventilation primaire (prise d'air).
- A l'extérieur de l'habitation : vérifier que les ouvrages d'assainissement soient bien fermés, vérifier la présence sur le toit d'une ventilation secondaire branchée en sortie de fosse et munie d'un extracteur. Des odeurs sont cependant possible même avec une ventilation lorsque le temps est orageux ou en présence de vents rabattants.

#### Recommandations générales :

- Conserver accessible tous les regards de la filière.
- Ne pas imperméabiliser la zone d'implantation du traitement (épandage, filtre à sable...).
- Ne pas circuler, stationner ou stocker des charges lourdes sur la filière.
- Ne pas planter d'arbres ou d'arbustes à moins de 3 m des ouvrages (détérioration par les racines)
- Ne pas rejeter dans le dispositif des produits non biodégradables ou toxiques (peintures, huiles de vidange, ...)
- Utiliser de manière raisonnable les détergents et l'eau de javel afin de ne pas nuire au bon développement de la flore bactérienne présente dans la fosse.



**N'hésitez pas à faire appel au service entretien du SPANC  
au 05 62 35 76 22 pour profiter des tarifs négociés**

## D. CONCLUSION

En conclusion, **l'installation est non conforme, elle présente un défaut de structure, les travaux sont obligatoires sous 4 ans ou dans un délai d'un an si vente, selon la réglementation en vigueur et selon l'arrêté du 27 avril 2012.**

- **Le fonctionnement de l'installation est aléatoire**
- **L'impact du dispositif sur le milieu est à surveiller.**


**Les travaux à engager au titre de l'arrêté du 27 avril 2012 :**

*(Conformément au tableau de l'annexe II de l'arrêté du 27 avril 2012 suivant le classement de votre installation) :*

- **Mettre en œuvre un prétraitement en adéquation avec l'utilisation du bien.**
- **Mettre en œuvre un traitement en adéquation avec le schéma directeur d'assainissement de la commune.**

## Annexe : Schéma de principe de l'installation

*(schéma donné à titre indicatif non coté, ne pouvant servir de plan de recollement)*

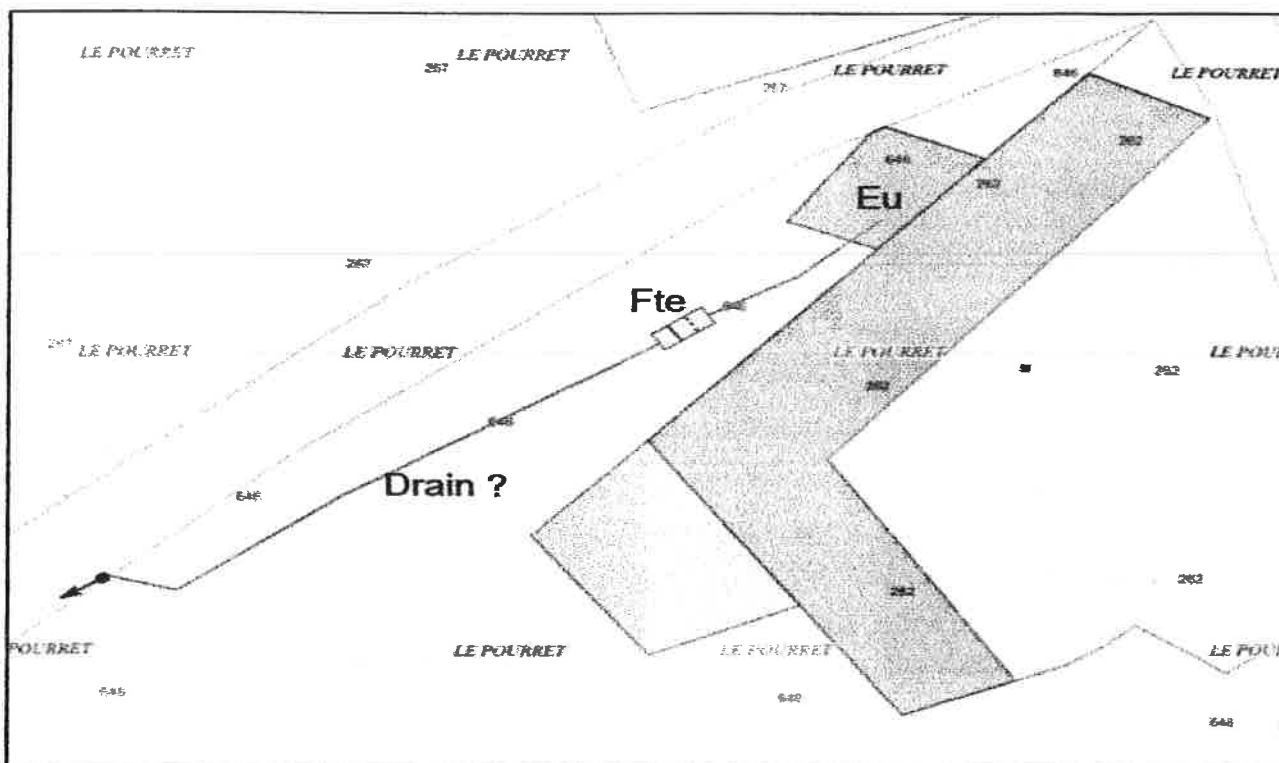

## Photographies réalisées lors du contrôle

