



Syndicat Mixte Pour le  
Développement des Coteaux  
Des Hautes-Pyrénées

## Service Public d'Assainissement Non Collectif

15 Place d'Astarac- 65190 TOURNAY

Tél.: 05 62 35 76 22 -

Email : spanc.coteaux@gmail.com

M. SESE ANTOINE

22 Rue du Pic du Midi

65190 POUMAROUS

## **COMMUNE DE POUMAROUS**

### **CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS LE CADRE D'UNE VENTE**

**Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 modifiée par la LEMA (Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques) et la loi grenelle 12 du 10 juillet 2010.**

**Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012.**

**Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif.**

**Code de la construction et de l'habitation (L.271-4 à L.271-6 et R.319-1 à R.319-22)**

**Code général des collectivités territoriales (Art 2212-2, L 2214-8, L 2224-10, L2224-12, R 2224-6, R 2224-9 et R 2224-17)**

**Code de la santé publique (Art L 1331-1,- L.1331-8, L 1331-11-1 et L 1331-11-1)**

*NB : Le contrôle a été réalisé exclusivement sur la base des informations et documents fournis par le propriétaire de l'immeuble (ou de son représentant) lors de la visite. Conformément à l'article L 1311-11-1 du code de la santé publique, le présent rapport est valide pour une durée de 3 ans.*

✚ Veuillez avertir nos services si changement de propriétaire au 05 62 35 76 22.



Numéro de dossier : 6194

**Adresse :** 22 Rue du Pic du Midi  
65190 POUMAROUS

**Date de la visite :** 03/04/2023

**Nom du technicien :** Jonathan DOMEQ

**Coordonnées de la parcelle :** A299,A298,A300,A301,A302

**Référent lors du contrôle :** un agent immobilier

## A. INFORMATIONS SUR LE TERRAIN

---

Terrain en pente : Non

## B. INFORMATIONS SUR LE BATI

---

**Type de résidence :** Principale

**Occupation :** inhabité depuis 1 an

**Nombre d'habitants permanents :** 0

**Nombre d'habitants temporaires :** 1

**Date de construction :** inconnu

**Nombre de chambres :** 3

**Type d'habitat :** Maison individuelle

## C. DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT

---

### COLLECTE DES EAUX USEES :

Eaux Pluviales et Eaux Usées sont-elles collectées séparément ?

Non évalué

Eaux Vannes et Eaux Ménagères sont-elles collectées ensemble ?

Non

### DESTINATION DES EAUX USEES :

Eaux vannes : La phase de prétraitement est assurée par une fosse toutes eaux.

Eaux ménagères : La phase de prétraitement est assurée par un bac à graisse.

La phase de prétraitement est assurée par une fosse toutes eaux.



## Tableau descriptif de votre installation d'assainissement

DESCRIPTION	CONSTAT	Observations
Dégraisseur en PVC de 200 L	<b>Accessible :</b> <i>Oui</i> <b>Etat :</b> <i>Moyen</i> <b>Fonctionnel :</b> <i>Non évalué</i>	Tampon de visite cassé Vidange de l'élément de prétraitement à effectuer.
Fosse toutes eaux en béton de 3000 L	<b>Accessible :</b> <i>Oui</i> <b>Etat :</b> <i>Moyen</i> <b>Fonctionnel :</b> <i>Non évalué</i>	Vidange de la fosse à effectuer.
Préfiltre interne à cassette	<b>Accessible :</b> <i>Oui</i> <b>Etat :</b> <i>Moyen</i> <b>Fonctionnel :</b> <i>Non évalué</i>	Tampon au niveau du préfiltre corrodé Nettoyer le Préfiltre de la fosse.
Filtre à sable vertical drainé de 25 m <sup>2</sup>	<b>Accessible :</b> <i>Oui</i> <b>Etat :</b> <i>Moyen</i> <b>Fonctionnel :</b> <i>Non évalué</i>	Tampons de visite cassés
Le rejet des eaux traitées s'effectue vers le réseau pluvial		

### **Respect des distances :**

- >35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine
- >5 m d'une habitation
- >3 m d'un arbre
- >3 m des limites de propriété

### **Entretien de votre installation**

- **Vidange de la fosse : inconnu**

### **Rappels et Conseils de bon fonctionnement de votre installation :**

Les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement, de manière à assurer :

- leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraisage ;
- Le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu'au dispositif de traitement
- L'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.

Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser **50 % du volume utile**, il est conseillé de la vidanger par un vidangeur agréé tous les 4 à 5 ans.

Les bacs à graisse doivent être entretenus (écrémage) selon une périodicité pouvant aller suivant les conditions d'utilisation de 6 mois à 1 an.

## D. Conseils d'entretien

*Tableau récapitulatif des éléments pouvant constituer votre installation :*

Nature de l'ouvrage	Opération	Périodicité d'entretien	Par qui ?	Comment ?
<b>Bac à graisse</b>	Ecrémage des graisses	Tous les 4 à 6 mois	Usager	Evacuation aux ordures ménagères dans un sac étanche
	Nettoyage complet	Lors de la vidange de la fosse ou en cas de colmatage	Vidangeur agréé	Pompage
<b>Fosse septique / Fosse toutes eaux</b>	Vérification visuelle du bon écoulement	Tous les 6 mois	Usager	Faire couler quelques litres d'eau
	Vidange	Lorsque les boues atteignent 50 % du volume total	Vidangeur agréé	Pompage
<b>Préfiltre intégré Préfiltre séparé Filtre épurateur</b>	Nettoyage	Une fois par an	Usager	<b>Préfiltre intégré</b> : le sortir, le laver et prendre soin de le reconnecter correctement à la sortie. <b>Autre préfiltre</b> : lavage à l'eau clair ou rétro lavage si possible. Nettoyage du répartiteur
	Remplacement	Tous les 3-4 ans environ (après la vidange)	Usager	Changer les matériaux filtrants
<b>Regards</b>	Vérification visuelle du bon écoulement	Tous les 6 mois	Usager	Faire couler quelques litres d'eau
	Nettoyage	Si dépôt	Usager	Retirer les dépôts présents
<b>Installation agréée Ouvrage spécifique</b>	Se référer au manuel d'entretien fourni par le fabricant			

### En cas d'odeurs :

- A l'intérieur de l'habitation : vérifier que les siphons soient bien chargés en eau (siphons de sol...). Si le problème persiste, vérifier la présence ou le bon fonctionnement de la ventilation primaire (prise d'air).
- A l'extérieur de l'habitation : vérifier que les ouvrages d'assainissement soient bien fermés, vérifier la présence sur le toit d'une ventilation secondaire branchée en sortie de fosse et munie d'un extracteur. Des odeurs sont cependant possible même avec une ventilation lorsque le temps est orageux ou en présence de vents rabattants.

### Recommandations générales :

- Conserver accessible tous les regards de la filière.
- Ne pas imperméabiliser la zone d'implantation du traitement (épandage, filtre à sable...).
- Ne pas circuler, stationner ou stocker des charges lourdes sur la filière.
- Ne pas planter d'arbres ou d'arbustes à moins de 3 m des ouvrages (détérioration par les racines)
- Ne pas rejeter dans le dispositif des produits non biodégradables ou toxiques (peintures, huiles de vidange, ...)
- Utiliser de manière raisonnable les détergents et l'eau de javel afin de ne pas nuire au bon développement de la flore bactérienne présente dans la fosse.



**N'hésitez pas à faire appel au service entretien du SPANC  
au 05 62 35 76 22 pour profiter des tarifs négociés**

## E. CONCLUSION

En conclusion, **Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs** selon la réglementation en vigueur et selon l'arrêté du 27 avril 2012.

- Le fonctionnement de l'installation n'a pas pu être évalué car maison inhabitée
- L'impact du dispositif sur le milieu est inconnu.

**Les travaux à engager au titre de l'arrêté du 27 avril 2012 :**

*(Conformément au tableau de l'annexe II de l'arrêté du 27 avril 2012 suivant le classement de votre installation) :*


- Faire vidanger la fosse et le bac à graisse par un vidangeur agréé.
- Installer la ventilation d'extraction des gaz au-dessus du toit de l'habitation munie d'un extracteur d'air (car non vu le jour de la visite),
- Changer le ou les regards corrodés ou cassés,
- Surveiller le colmatage précoce du filtre à sable. S'il venait à dysfonctionner, il faudra le remplacer.

Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation :

- Ecrémer le bac à graisse 1 à 2 fois par an,
- Nettoyer le regard de répartition du dispositif de traitement une fois par an au jet d'eau.

## Annexe : Schéma de principe de l'installation

*(schéma donné à titre indicatif non coté, ne pouvant servir de plan de recollement)*

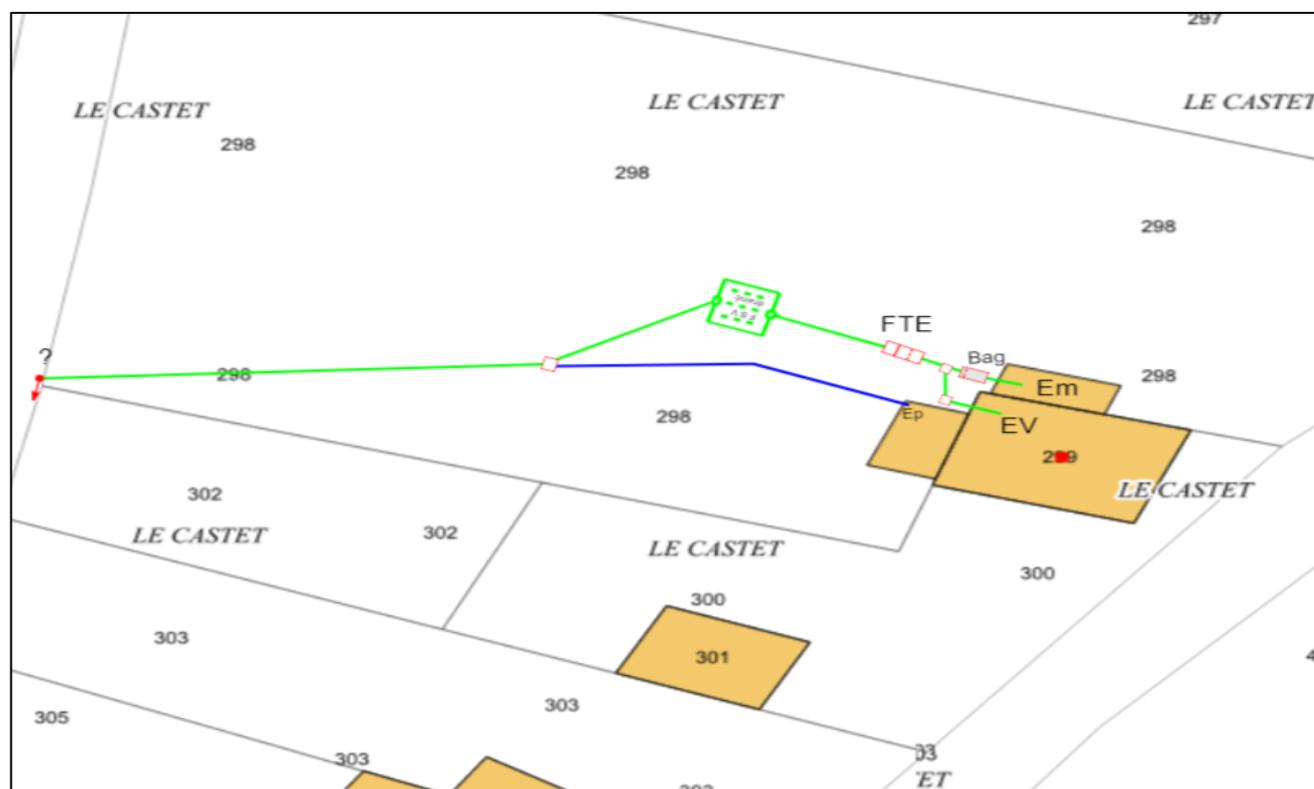

# Photographies réalisées lors du contrôle

